


## LP ガスご使用後のプラコンポの取扱いについて

中国工業株式会社

LP ガスご使用の停止等には、下記の手順でプラコンポを取扱いいただきますようお願い申し上げます。

### (A) LP ガスご使用停止後の一時的な保管の場合

- 1) ガス器具のスイッチを OFF にし、プラコンポのバルブハンドル(黒色)を右に回して元弁を閉止した後に、保管してください。(図 A①・A②)
- 2) 一時保管の場合、調整器を取外す必要はとくにありませんが、もし取外される場合には元弁を閉止した後に調整器を取外し、さらにはバルブ上部にゴミ等の異物混入防止のためのゴム製保護キャップを被せてください。(図 A③)
- 3) バルブの取扱いについては、プラコンポに上部に取付けの黄色タグの「注意事項」を併せてご覧ください。

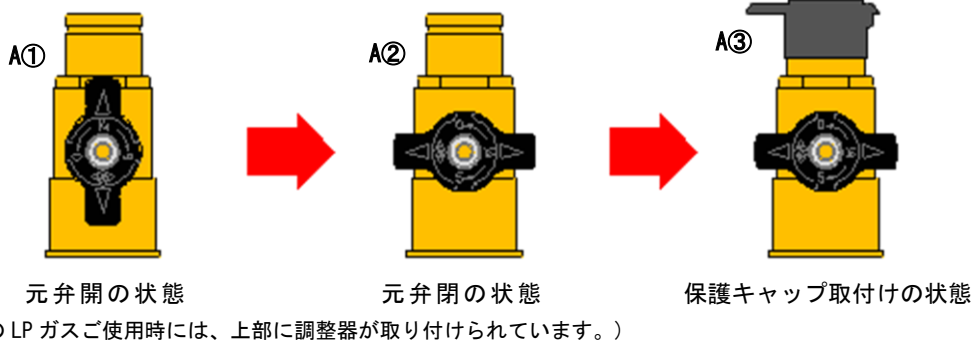

### (B) 別のLPガス充てん容器へ交換が必要な場合

- 1) プラコンポのバルブハンドル(黒色)を右に回して元弁を閉止してください。(写真 B①)
- 2) 調整器からガスホースのソケット継手を外してください。(写真 B②)
- 3) 調整器のスリーブ部を引上げ、カップリングが外れたら調整器全体を引上げ、バルブから調整器を外してください。(写真 B③・B④) 調整器を外した後のバルブには、前記図 A③のように保護キャップを取付け下さい。
- 4) LP ガス充てん容器に交換してLP ガスご使用になる場合は、上の手順を逆に、交換したLP ガス充てん容器のバルブに調整器を取付け、調整器にガスホースを接続し、バルブハンドル(黒色)を左に回して元弁を開き、LP ガスのご使用を開始下さい。
- 5) 調整器のバルブへの取付けやガスホースの接続等における注意点については、調整器の取扱い説明書を併せてご覧ください。



バルブの元弁を閉止



ガスホースのソケット継手を取外し



調整器のスリーブ部を引上げ



調整器全体を引上げバルブから取外し