


**ご使用時の注意**

- ✗ コンクリート等の硬い床面上を引きずる等の取り扱いはやめてください。
- ✗ 容器に落下衝撃を与える等の粗暴な取扱いはしないでください。

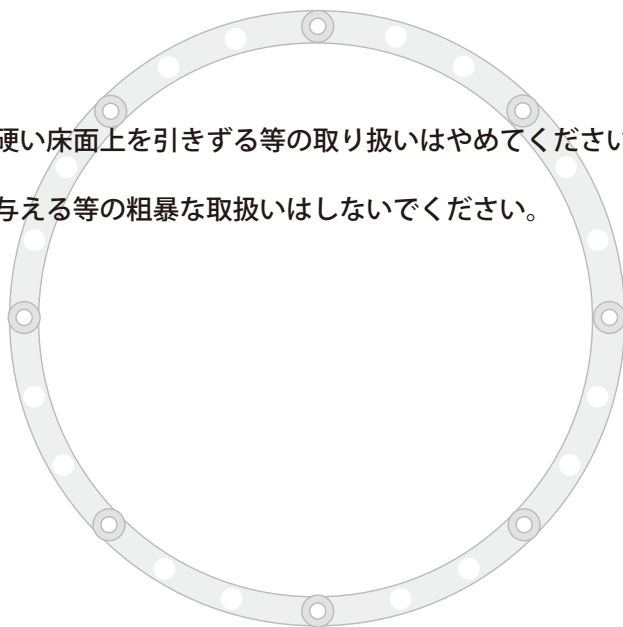

# プラコンポ 20Kg 装着用

## ケーシング底部保護金具 取付説明書

**CKK 中国工業株式会社** CHUGOKU KOGYO CO.,LTD.


本社事務所および工場

経営管理部	TEL.0823-72-1322	FAX.0823-73-7302	〒737-0192 呉市広名田 1-3-1
総務部	TEL.0823-72-1212	FAX.0823-70-0018	" "
高圧機器工場	TEL.0823-72-1215	FAX.0823-70-0018	" "
鉄構機器部	TEL.0823-72-1617	FAX.0823-70-0019	呉市広名田 1-5-5
施設機器部	TEL.0823-72-1615	FAX.0823-70-0019	" "
コンプライアンス室	TEL.0823-72-1225	FAX.0823-70-0018	呉市広名田 1-3-1
事業開発部	TEL.0823-72-1241	FAX.0823-74-5926	" "
営業推進部	TEL.03-3256-4411	FAX.03-5256-7125	〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 27 (神田 MS ビル)
東京支社	TEL.03-3256-4411	FAX.03-5256-7125	〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 27 (神田 MS ビル)
仙台支店	TEL.022-223-7181	FAX.022-223-7185	〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-28 (カメイ仙台グリーンシティ)
名古屋支店	TEL.052-962-1861	FAX.052-971-0264	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-6-34 (太陽生命名古屋ビル 4階)
大阪支店	TEL.06-6633-4801	FAX.06-6635-2025	〒542-0073 大阪市中央区日本橋 1-17-17 (ピカソ日本ビル)
広島支店	TEL.082-247-0200	FAX.082-546-1210	〒730-0041 広島市中区小町 2-26 (アーバンビュー小町)
福岡支店	TEL.092-433-0380	FAX.092-433-0404	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-19-24 (大博センタービル 7F)
札幌営業所	TEL.011-231-7221	FAX.011-231-7278	〒060-0002 札幌市中央区北二条西 4-1 (北海道ビル)
富山営業所	TEL.076-425-0410	FAX.076-425-0469	〒930-0052 富山市五番町 4-10 (西野ビル)
高松営業所	TEL.087-833-6095	FAX.087-833-6096	〒760-0056 高松市中新町 2-9 (富士ビル)
鹿児島営業所	TEL.099-254-5872	FAX.099-254-5976	〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 5-6 (鹿児島県プロパンガス会館)
帯広出張所	TEL.0155-28-5042	FAX.0155-22-7216	〒080-0807 帯広市東 7 条南 14-1-13

ホームページ <http://www.ckk-chugoku.co.jp/>

Head Office:  
1-3-1, Hironada, Kure, Hiroshima. 737-0192 TEL.(0823)72-1212 FAX.(0823)70-0018


Tokyo Sales Office:  
Kanda MS Building, 27, Kanda, Higashimatsushita-cho, Chiyoda-ku, Tokyo. 101-0042 TEL. (03)3256-4411 FAX. (03)5256-7125

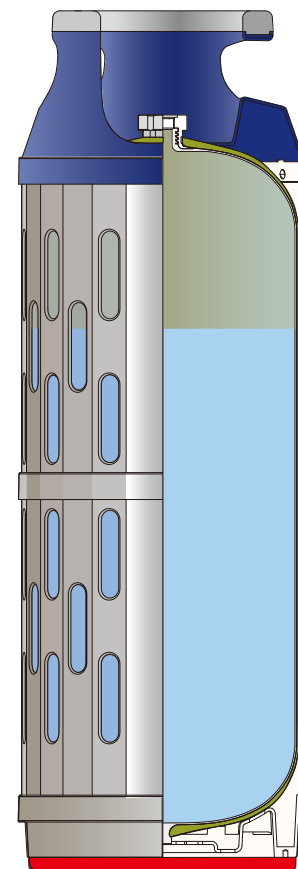

FP-20EN



(オプション部品)

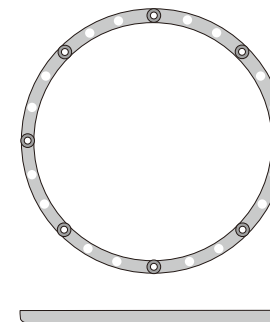

# プラコンポ20kg容器の保護金具 底部保護金具(オプション部品)装着方法

プラコンポ 20kg 容器の底部削れを保護するための、底部保護金具（オプション部品）の取付方法の説明です。  
ケーシング底部の窪みに金具を合わせ、カヌークリップで止める方法です。  
部品重量は W=0.1kg です。  
容器総重量に 0.1kg 加算してご使用願います。




## ケーシング底部保護金具の装着の手順

①容器を反転させます。  
(未充填の容器に限ります)



②ケーシング底部と底部保護金具の窪みを合わせます。

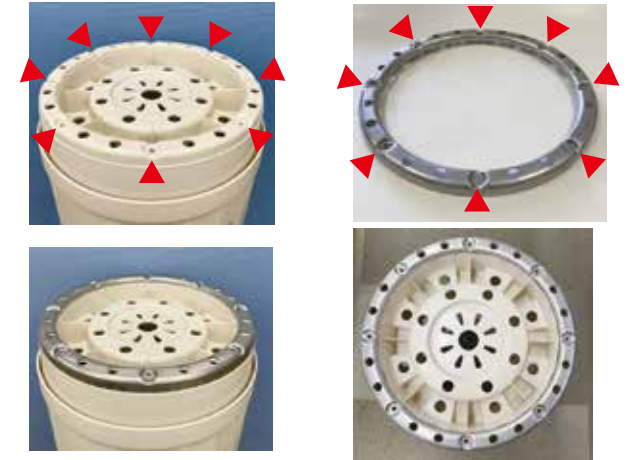

③カヌークリップを8箇所止めたら、取付完了です。

(カヌークリップの取付はパチンと音がするまでしっかりと押し込みます)

